


شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری:

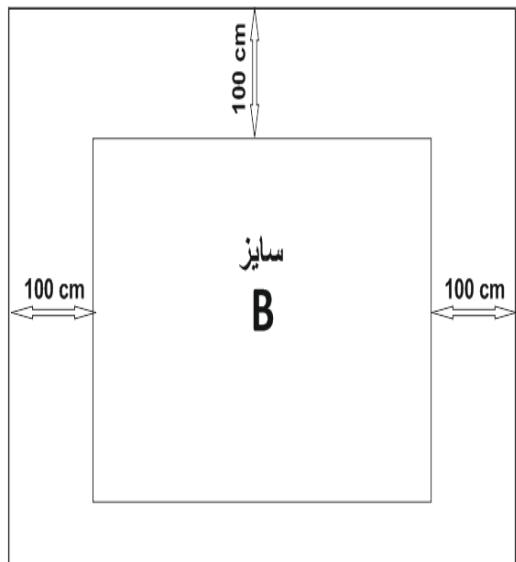

قبل از راه اندازی دستگاه لازم است شرایط زیر مهیا باشد:

دماي محبيت کار دستگاه 25°C میباشد و هنگام نصب حداقل فاصله‌ی دستگاه از دیوارهای مجاور باید 50 سانتی متر باشد.

لازم است تهویه هوای محیط کار دستگاه برقرار باشد.

حداقل ارتفاع محیط نصب دستگاه 300 سانتیمتر باشد.

حداقل مساحت اتاق محل نصب دستگاه 12 متر مربع باشد.

تغذیه‌ی الکتریکی دستگاه سه فاز 50 هرتز می‌باشد که لازم است کابل دستگاه به تابلو برق مناسب به همراه کابل ارت متصل به چاه ارت و کابل نول، با قابلیت جریان دهی تا 15 آمپر در هر فاز به طور استاندارد، متصل شود.

توجه فرمایید که دستگاه حتماً به صورت ایستاده حمل شود.

دستگاه در محل نصب ثابت شود. در صورتی که جایجایی دستگاه در کوتاه مدت مد نظر مصرف کننده نیست، بهتر است وزن دستگاه از روی پایه‌ها برداشته شود و شاسی دستگاه با یک کلاف پروفیلی بر روی زمین قرار داده شود.

استفاده از دستگاه استabilizer با توان مناسب جهت محافظت الکتریکی دستگاه توصیه می‌گردد.

نکات ایمنی در راه اندازی و کاربری دستگاه در طول تست‌ها رعایت شود.