


شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری:

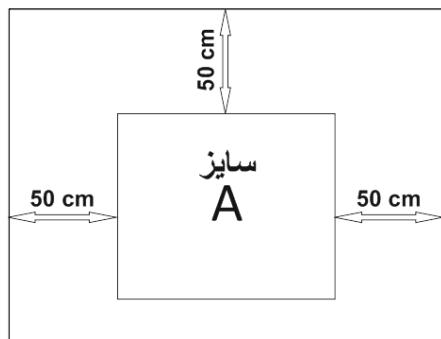

قبل از راه اندازی دستگاه لازم است شرایط زیر مهیا باشد:

دماي محبيط کار دستگاه 25°C مي باشد و هنگام نصب حداقل فاصله‌ی دستگاه از دیوار‌های مجاور باید 50 cm باشد.

تهویه هوای محبیط کار دستگاه برقرار باشد.

حداقل ارتفاع محبیط نصب دستگاه 270 cm باشد.

حداقل مساحت اتاق محل نصب دستگاه 9 m^2 باشد.

تغذیه‌ی الکتریکی دستگاه 220 V ولت تک فاز 50 Hz می باشد که لازم است کابل دستگاه به پریز ارت دار با قابلیت جریان دهی تا 10 A آمپر به طور استاندارد، متصل شود.

توجه فرمایید که دستگاه حتما به صورت ایستاده حمل شود.

دستگاه در محل نصب توسط ترمز های چرخ های آن ثابت شود. در صورتی که جابجایی دستگاه در کوتاه مدت مد نظر مصرف کننده نیست، بهتر است وزن دستگاه از روی چرخ ها برداشته شود و شاسی دستگاه با یک کلاف پروفیلی بر روی زمین قرار داده شود.

استفاده از محافظ برق مناسب و یا در صورت امکان دستگاه استabilizer با توان مناسب جهت محافظت الکتریکی دستگاه توصیه می گردد.