


شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری:

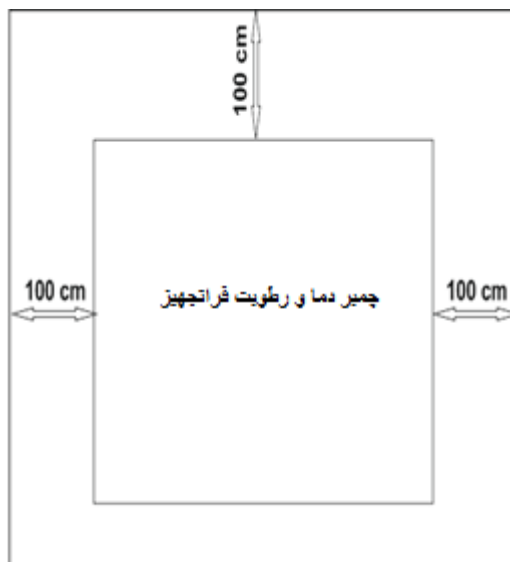

قبل از راه اندازی دستگاه لازم است شرایط زیر مهیا باشد:

دمای محیط کار دستگاه 25°C می باشد و هنگام نصب حداقل فاصله‌ی دستگاه از دیوارهای مجاور باید ۵۰ سانتی متر باشد.

لازم است تهویه هوای محیط کار دستگاه بر قرار باشد.

حداقل ارتفاع محیط نصب دستگاه ۳۰۰ سانتیمتر باشد.

حداقل مساحت اتاق محل نصب دستگاه ۱۲ متر مربع باشد.

تغذیه ی الکتریکی دستگاه سه فاز ۵۰ هرتز می باشد که لازم است کابل دستگاه به تابلو برق مناسب به همراه کابل ارت متصل به چاه ارت و کابل نول، با قابلیت جریان دهی تا ۱۵ آمپر در هر فاز به طور استاندارد، متصل شود.

توجه فرمایید که دستگاه حتما به صورت ایستاده حمل شود.

دستگاه در محل نصب ثابت شود. در صورتی که جابجایی دستگاه در کوتاه مدت مد نظر مصرف کننده نیست، بهتر است وزن دستگاه از روی پایه ها برداشته شود و شاسی دستگاه با یک کلاف پروفیلی بر روی زمین قرار داده شود.

استفاده از دستگاه استابلایزر با توان مناسب جهت محافظت الکتریکی دستگاه توصیه می گردد.

نکات ایمنی در راه اندازی و کاربری دستگاه در طول تست ها رعایت شود.