


شرایط محیطی و اولیه لازم جهت نصب و راه اندازی

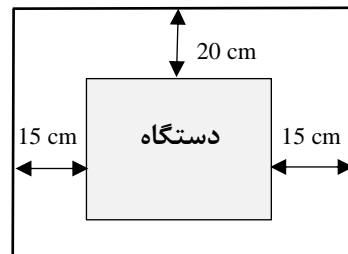

قبل از راه اندازی دستگاه لازم است شرایط زیر مهیا باشد:

- دمای محیط کار دستگاه ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.
- هنگام نصب مطابق شکل ۲ حداقل فاصله ی دستگاه از دیوار سمت راست و چپ دستگاه ۲۰ سانتی متر، از دیوار پشت دستگاه ۲۰ سانتی متر باید باشد.
- تهویه هوای محیط کار دستگاه برقرار باشد.
- حداقل مساحت اتاق محل نصب دستگاه ۹ مترمربع باشد.
- تغذیه ی الکتریکی دستگاه ۲۲۰ ولت تک فاز ۵۰ هرتز می باشد که الزم است کابل دستگاه به پریز ارت دار با قابلیت جریان دهی تا ۱۰ آمپر به طور استاندارد، متصل شود.
- دستگاه در محل نصب توسط ترمز چرخ ها ثابت شود. در صورتی که جابه جایی دستگاه در کوتاه مدت مدنظر مصرف کننده نیست، بهتر است وزن دستگاه از روی چرخ ها برداشته شود و شاسی دستگاه با یک کلاف پروفیلی بر روی زمین قرار داده شود.
- اطمینان حاصل شود سطح محل قرارگیری دستگاه کاملاً تراز، هموار و محکم باشد.
- دستگاه در محلی به دور از تابش مستقیم نور آفتاب در بلند مدت، آب گرفتگی و بارش برف و باران قرار داده شود.

****توجه فرمائید که دستگاه حتماً به صورت ایستاده حمل شود.**