


سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آسیاب جارمیل آزمایشگاهی مدل JMT

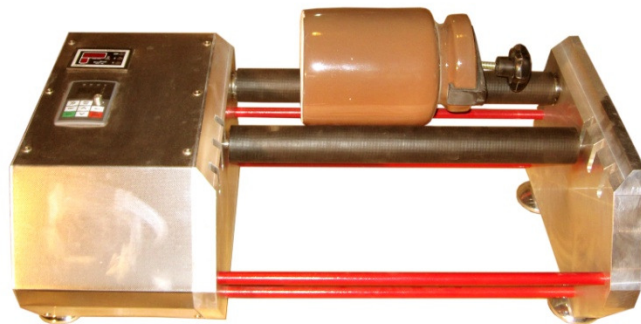

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. سطح زمین یا میز قرارگیری دستگاه بایستی کاملا صاف و تراز باشد تا از جابجایی جار حین کار دستگاه ممانعت به عمل آید.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرخانی و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email: headoffice@sanateram.com