


نصب

- ❖ دستگاه را جایی نصب نمایید که دسترسی به پریز برق آسان باشد.
- ❖ دستگاه را روی سطح صاف و مسطح نصب نمایید.
- ❖ دستگاه را در معرض پاشش آب و باران قرار ندهید.
- ❖ دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا نزدیک تجهیزات تولید حرارت نظیر بخاری یا اجاق قرار ندهید.
- ❖ دستگاه را در محلی نصب نکنید که احتمال نشت گاز قابل احتراق، گرد و غبار یا تخلیه الکتریکی باشد.
- ❖ دستگاه را تا ۱ متر به دور از هرگونه دستگاه الکترونیکی نظیر تلویزیون قرار دهید.
- ❖ دستگاه را در کنار پرده ها یا پارچه قرار ندهید چون ممکن است باعث مسدودی ورودی و خروجی گردد.

نمای کلی دستگاه

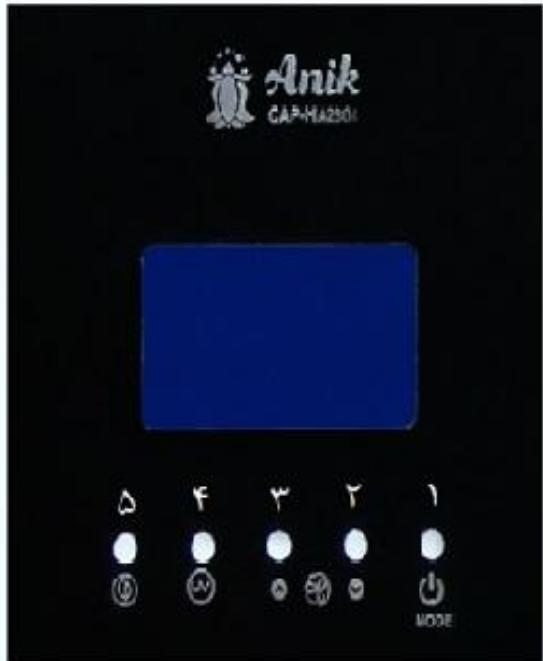

1. دکمه روشن و خاموش
کردن و تنظیم مود دستگاه
2. دکمه کاهش سرعت فن
3. دکمه افزایش سرعت فن
4. دکمه روشن-خاموش کردن
لامپ UV
5. دکمه فعال-غیرفعال کردن
سل پلاسمای سرد
6. محل اتصال سیم برق
7. دکمه پاور



ملاحظات الکتریکی

- ❖ دستگاه را به پریز با برق ۲۲۰ شهری ولت متصل نمایید.
- ❖ برای دستگاه از سه راهی ساده استفاده نکنید و حتماً از محافظ استاندارد نوسانات برقی استفاده نمایید.
- ❖ برای جدا کردن سیم دوشاخه دستگاه از پریز برق هیچگاه سیم آن را نکشید. دوشاخه را محکم گرفته و به صورت مستقیم از پریز خارج کنید.
- ❖ اگر دوشاخه یا سیم برق آسیب دیده باشد تنها توسط نماینده خدمات فروش مجاز یا شخص مجاز تعویض شود تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.
- ❖ از پریزهای غیر مجاز استفاده نکنید.
- ❖ نوسانات برق می بایست حداقلی باشند تا آسیبی به دستگاه وارد نگردد.
- ❖ از دست زدن به دوشاخه با دستان مرطوب و خیس خودداری کنید.
- ❖ در صورت عدم استفاده از دستگاه، آن را از برق بکشید.

محدودیتهای محیطی کاربرد دستگاه

- ❖ در صورت پاشش آب یا باران به هیچ عنوان از دستگاه استفاده نکنید. با نمایندگی مجاز یا شرکت جهت خدمات رسانی تماس بگیرید.
- ❖ در صورت نشت گاز قابل اشتعال دستگاه را سریعاً خاموش کرده و از برق بکشید و با نمایندگی مجاز یا شرکت جهت خدمات رسانی تماس بگویند.
- ❖ در صورت مشاهده دود یا کارکرد غیر عادی با نمایندگی مجاز یا شرکت جهت خدمات رسانی تماس بگیرید.
- ❖ دستگاه را به هیچ عنوان باز یا تعمیر نکنید.
- ❖ در صورت آسیب دیدگی دستگاه یا جدا شدن قطعات، دستگاه را دستکاری نکرده و با نمایندگی مجاز یا شرکت آنیک، جهت خدمات رسانی تماس بگیرید.
- ❖ پیش از تمیز کردن دستگاه آن را از برق بکشید.
- ❖ از این دستگاه برای از بین بردن گاز مونوکسید کربن استفاده نکنید.
- ❖ از این دستگاه در مکان با غلظت اکسیژن بالاستفاده نکنید.

- ❖ از مواد واکنش پذیر شدید نظیر اسیدها و بازها و همچنین شویندها در کنار دستگاه استفاده نکنید.
- ❖ ورودی هوای دستگاه و همچنین خروجی هوای تمیز را به هیچ عنوان مسدود نکنید.

تداخلات الکترومغناطیسی

- ❖ این دستگاه تداخلات مغناطیسی ندارد ولی دستگاه را تا ۱ متر به دور از هرگونه دستگاه الکترونیکی نظیر تلویزیون، تلفن همراه و ... قرار دهید.

تمیز کردن دستگاه

- ❖ پیش از تمیز کردن دستگاه آن را از برق بکشید.
- ❖ برای تمیز کردن و ضدعفونی نمودن دستگاه از یک حوله یا دستمال مرطوب استفاده کنید.
- ❖ بخش‌های داخلی دستگاه نیازی به تمیز کردن ندارند.
- ❖ از محلول الکل ۷۰٪ به بالا برای ضدعفونی نمودن دستگاه میتوان استفاده نمود.
- ❖ همچنین میتوانید قسمت ورودی هوای جاروبرقی تمیز کنید، برای تمیز کردن قسمت خروجی هوای (بالای دستگاه) از جاروبرقی استفاده نکنید.

دور انداختن دستگاه

- ❖ هنگام دور انداختن دستگاه الکترونیکی آن را در سطل های زباله ویژه زباله های الکترونیک قرار دهید.
- ❖ دستگاه قدیمی ممکن است دارای قطعات قابل استفاده مجدد توسط سازنده باشد، لذا توصیه می گردد دستگاه قدیمی را به نمایندگی فروش یا شرکت تحويل دهید.

شرایط مجاز محیطی برای عملکرد، حمل و نقل و جابجایی

- ❖ دستگاه را کامل عمودی و با احتیاط کامل جابجا کنید.
- ❖ در صورت ضربه به دستگاه در حین حمل و نقل یا جابجایی دستگاه را دستکاری نکرده و با نماندگی مجاز ی شرکت آنیک جهت خدمات رساری تماس بگویی.
- ❖ دستگاه را در کنار پردهها یا پارچه قرار ندهید چون ممکن است باعث مسدودی ورودی و خروجی هوا گردد.
- ❖ فضای استاندارد دستگاه برای نصب دستگاه CAP-HA۲۸۰۱ مساحت ۳۵ الی ۱۰۰ مترمربع و به ارتفاع ۳ متر می باشد.
- ❖ دستگاه را در محیط های بسیار کوچک نظیر کمدها روشن نکنید.
- ❖ دمای مناسب کاری دستگاه ۵- تا ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت ۱۰ تا ۷۰ درصد است.
- ❖ انبار کردن ی حمل و نقل دستگاه در محدوده دمای ۵- تا ۷۵ درجه سانتیگراد و رطوبت ۱۰ تا ۹۵ درصد است.

تعویض فیلترها و فیوز

- ❖ در صورت کارنکردن دستگاه ابتدا فیوز دستگاه را تعویض نمایید، در صورت ادامه روند خاموش ماندن، دستگاه را دستکاری نکرده و با نماندگی مجاز ی شرکت جهت خدمات رساری تماس بگویی.
- ❖ فیوز در پشت دستگاه قابل دسترس است. مشخصات فیوز دستگاه ۲۲۰ ولت و ۲ آمپر می باشد.
- ❖ عمر فیلترهای دستگاه بر حسب کارکرد و محیط مورد استفاده، بین ۶ تا ۱۲ ماه (میانگین ۳۰۰۰ ساعت) می باشد، دستگاه پس از پایان عمر فیلتر با صدای آلام شمارا مطلع مینماید.
- ❖ فیلتر پایین، فیلتر اولیه و فیلتر بالای دستگاه، فیلتر کربن فعال می باشد. برای تعویض فیلترها درب کاستهای مخصوص را فشار داده و رها کنید، درب باز میشود. سپس کاست را بیرون بکشید، فیلتر را خارج کرده و فیلتر جدید را جایگزین کرده و درب را با فشار دادن ببندید.