


شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی :

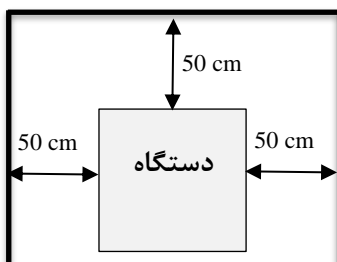

قبل از راه اندازی دستگاه لازم است شرایط زیر مهیا باشد :

- دمای محیط کار دستگاه ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد و هنگام نصب حداقل فاصله ی دستگاه از دیوارهای مجاور باید ۵۰ سانتی متر باشد.
- تهویه هوای محیط کار دستگاه برقرار باشد.
- حداقل ارتفاع محیط نصب دستگاه ۲۷۰ سانتی متر باشد.
- حداقل مساحت اتاق محل نصب دستگاه ۱۲ مترمربع باشد.
- تغذیه ی الکتریکی دستگاه ۲۲۰ ولت تک فاز ۵۰ هرتز می باشد که لازم است کابل دستگاه به پریز ارت دار با قابلیت جریان دهی تا ۳۲ آمپر به طور استاندارد، متصل شود.
- دستگاه در محل نصب توسط نرمزهای چرخ های آن ثابت شود. در صورتی که جابه جایی دستگاه در کوتاه مدت مدنظر مصرف کننده نیست، بهتر است وزن دستگاه از روی چرخ ها برداشته شود و شاسی دستگاه با یک کلاف پروفیلی بر روی زمین قرار داده شود.
- استفاده از محافظ برق مناسب و یا در صورت امکان دستگاه استابلایزر با توان مناسب جهت محافظت الکتریکی دستگاه توصیه می گردد.
- اطمینان حاصل شود سطح محل قرارگیری دستگاه کاملاً تراز، هموار و محکم باشد.
- دستگاه در محلی به دور از تابش مستقیم نور آفتاب در بلند مدت، آب گرفتگی و بارش برف و باران قرار داده شود.

****توجه فرمائید که دستگاه حتماً به صورت ایستاده حمل شود.**