


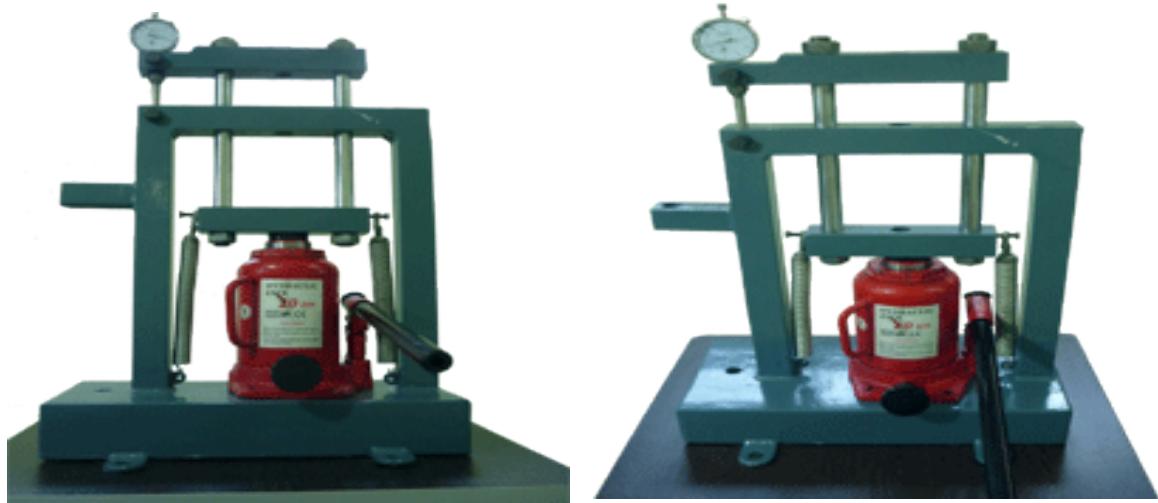

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگه داری دستگاه تست کشش هیدرولیک :



۱. میز مناسب با ابعاد دستگاه و ارتفاع مناسب با پایه های قابل تنظیم جهت گرفتن لقی پایه ها
۲. رعایت فاصله‌ی منطقی بین دستگاه با دستگاه های جانبی و یا دیوارهای مجاور و پشت دستگاه، به گونه‌ای که سرویس کار و اپراتور به هر چهار طرف دستگاه اشراف کامل داشته باشد.
۳. رطوبت کمتر از ۵٪ رطوبت بالای هوا موجب کاهش عمر دستگاه می شود.
۴. دمای مطلوب ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتی گراد.
۵. در صورت نیاز اتصال دستگاه به PC و یا پرینتر استفاده از میز مناسب ضروری می باشد.

آدرس: خراسان رضوی- سبزوار- خیابان ۲۴ متری انقلاب- خیابان نیستان- نیستان ۱- مرکز رشد واحد سبزوار- آتاق ۳۰۴

تلفن: +۹۱۴۴۶۴۷۰۸۸ - +۹۱۴۴۶۴۵۹۳۰

همراه: +۹۱۲۲۴۷۳۴۳۱ - +۹۱۵۵۷۱۵۹۰۳