


شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری:

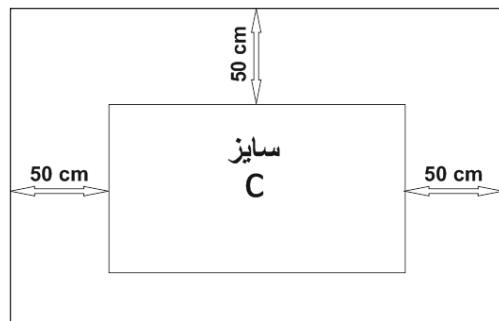

قبل از راه اندازی دستگاه لازم است شرایط زیر مهیا باشد:

دماهی محیط کار دستگاه 25°C می‌باشد و هنگام نصب حداقل فاصله‌ی دستگاه از دیوارهای مجاور باید 50 سانتی متر باشد.

تهویه هوای محیط کار دستگاه برقرار باشد.

حداقل ارتفاع محیط نصب دستگاه 270 سانتیمتر باشد.

حداقل مساحت اتاق محل نصب دستگاه 9 متر مربع باشد.

تغذیه‌ی الکتریکی دستگاه 220 ولت تک فاز 50 هرتز می‌باشد که لازم است کابل دستگاه به پریز ارت دار با قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر به طور استاندارد، متصل شود.

توجه فرمایید که دستگاه حتماً به صورت ایستاده حمل شود.

دستگاه در محل نصب توسط ترمز های چرخ های آن ثابت شود. در صورتی که جابجایی دستگاه در کوتاه مدت مدنظر مصرف کننده نیست، بهتر است وزن دستگاه از روی چرخ ها برداشته شود و شاسی دستگاه با یک کلاف پروفیلی بر روی زمین قرار داده شود.

استفاده از محافظ برق مناسب و یا در صورت امکان دستگاه استabilizer با توان مناسب جهت محافظت الکتریکی دستگاه توصیه می‌گردد.