


مشخصات فنی:

۱. بدنه از جنس استنلس استیل
۲. اتصال گاز و ورودیها از جنس استنلس استیل
۳. ورودی الکتریکی به داخل محفظه
۴. ورودی گاز کمی به داخل محفظه
۵. امکان تنظیم فشار و یا خلا داخل محفظه پنجره ورودی ضد اسید
۶. روشنایی داخل
۷. سیستم چرخش گاز
۸. استفاده از پمپ وکیوم ساخت داخل
۹. اتصال دستکش به بدنه از جنس تفلون
۱۰. دارای محفظه ورود سینی به همراه در قفل شو از جنس استیل
۱۱. باز شدن پنجره جلو به منظور نظافت داخل محفظه
۱۲. دستکشها ضد اسید، دارای گرید بهداشتی همراه با قابلیت تعویض آسان و دوام مناسب
۱۳. ابعاد: ۱۸۰ در ۸۰ در ۹۰ سانتی متر امکان نصب بروی میز یا پایه چرخدار
۱۴. وزن: ۱۰۰ کیلوگرم
۱۵. برق ورودی: ۲۲۰ ولت تک فاز
۱۶. کنترلر فشار و خلا ساخت داخل

نمونه کار دو نفره:

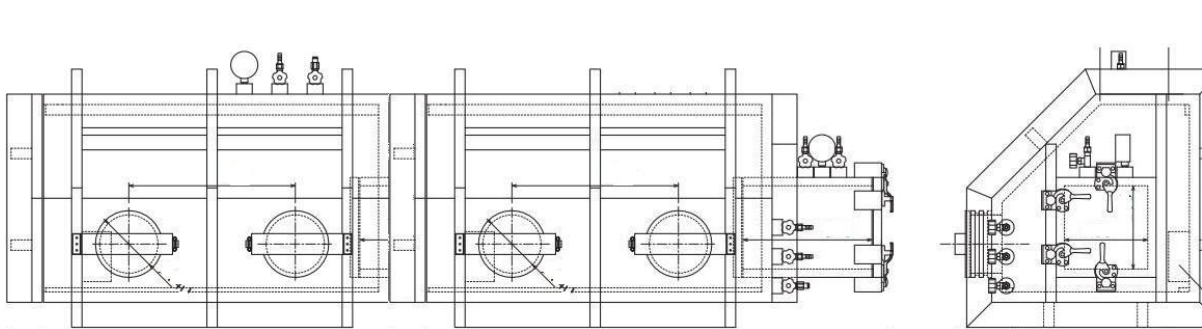

*-امکان نصب قفسه

*-امکان نصب یخچال

*- امکان ساخت نمونه استفاده از دو سمت

*- امکان نصب سنسور اکسیژن و رطوبت

*- امکان نصب سیستم فیلتراسیون گاز داخل

*-امکان نصب شیر اضطراری

محدوده های آزمایش:

در آزمایشگاه زیست شناسی، خطرات بالایی میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها... لازم است عمل کشت، بررسی عوامل بیماری زا، بررسی راه های مقابله با این عوامل... زیر هودهای قوی صورت پذیرد تا عوامل بیماری زا در محیط پخش نشوند و اساتید و دانشجویانی که در حال تحقیق و بررسی هستند از راه تنفس به بیماری های خطرناک مبتلا نگردند.

نگهداری و تعمیر:

۱. از کار در مکان هایی که نوسانات برق وجود دارد بپرهیزید.
۲. به دستگاه ضربه زده نشود.
۳. پس از اتمام کار کلید دستگاه را بر روی OFF قرار داده و کابل برق را قطع نمایید.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

- خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد. ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:
۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی
 ۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
 ۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
 ۴. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- کنتور برق تک فاز ۱۰ آمپر
- ۲- محدوده دمایی بین ۴۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۳- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۰٪ - ۱۰٪

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به نصب و راه اندازی دارد. لذا نیرویی از طرف شرکت برای نصب و راه اندازی به محل خریدار اعزام می گردد.

آزمون تحویل دهی:
دستگاه نیاز به نصب و راه اندازی دارد. لذا نیرویی از طرف شرکت برای نصب و راه اندازی به محل خریدار اعزام می گردد.

