




شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه تست میزلرزه :

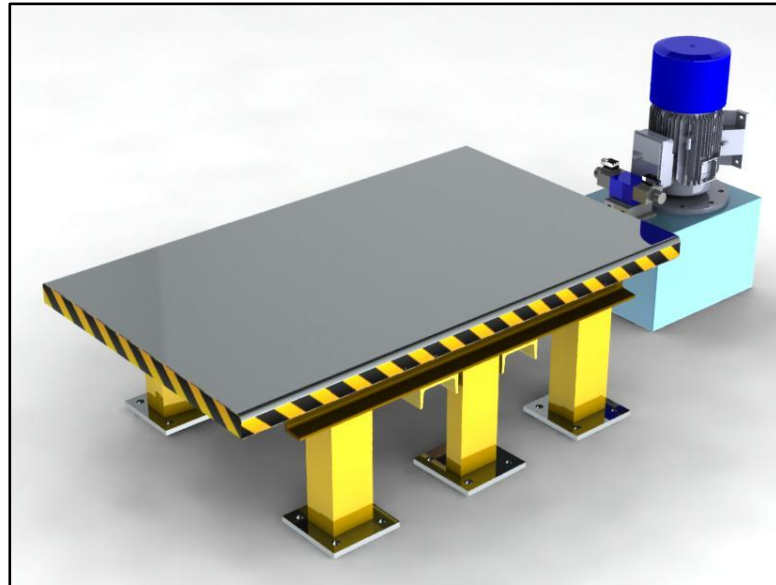

۱. منبع انرژی برق سه فاز ۲۵ آمپر
۲. محل قرار گیری دستگاه تراز بوده و در معرض لرزش ناشی از کارکرد سایر تجهیزات آزمایشگاهی نباشد.
۳. رعایت فاصله ی مناسب با سایر تجهیزات آزمایشگاهی
۴. وجود سیم ارت جهت اتصال به دستگاه
۵. رطوبت کمتر از ۲۵٪ رطوبت بالای هوا موجب کاهش عمر دستگاه می شود.
۶. دمای مطلوب ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتی گراد.
۷. باتوجه به فشار بالای روغن درسیستم هیدرولیک، همواره ازمناسب بودن میزان و نوع روغن اطمینان حاصل شود . اتصالات وشیلنگ های تحت فشار از قرارگرفتن درزیرچرخ، اجسام سنگین و آسیب های مشابه حفظ گردد
۸. با توجه به نوع کارکرد دستگاه و شوک های وارده به بدنه ی دستگاه حتما باید پایه های دستگاه به فنداسیون مناسب باروش پیچ مهره ای متصل گردد.

آدرس: خراسان رضوی-سبزوار-خیابان ۲۴متری انقلاب-خیابان نیستان-نیستان ۱-مرکز رشد واحد سبزوار-اتاق ۳۰۴

تلفن : ۰۵۱۴۴۶۶۷۰۸۸-۰۵۱۴۴۲۴۵۹۳۰

همراه : ۰۹۱۵۵۷۱۵۹۰۳-۰۹۱۲۲۴۷۳۴۳۱

وب سایت : www.smst-hakim.ir پست الکترونیک : smst_hakim@yahoo.com