


Installation

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

Environmental Requirements

- ۱- هرگز هیتر را در نزدیک مواد قابل اشتعال، منفجر شونده، خوردند و گاز یا مواد خوردنده قرار ندهید
- ۳- دستگاه در جایی که تغییرات ناگهانی دما وجود دارد قرار نگیرد
- ۴- دستگاه در محلی که آب روی آن می ریزد قرار نگیرد
- ۵- دستگاه در محلی که لرزش دارد قرار نگیرد

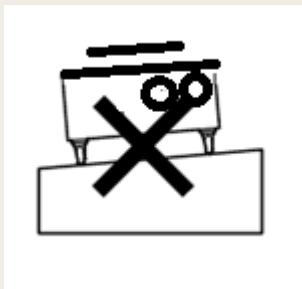

۱- دستگاه بر روی سطح شیب دار قرار داده نشود



هیتر استایرر یونایزر