




شرکت چکاد طب آدرین

شرایط محیطی لازم برای نصب راه اندازی و نگهداری

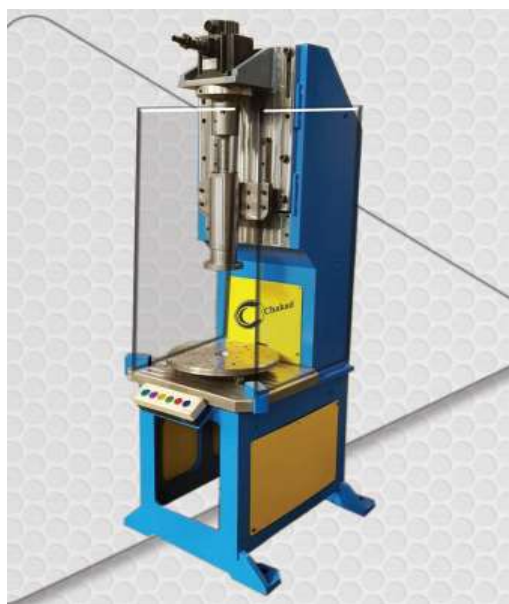

مطلب حاضر، شرحی بر مشخصات ویژگی ها و شرایط کالیبراسیون دستگاه تست خستگس شرکت چکاد طب آدرین می باشد. مطلب تهیه شده حتما توسط مصرف کننده مطالعه شود

۱- شرایط محیطی برای نصب و نگهداری:

- ۱-۱- رطوبت: ۱۰ الی ۹۰ درصد بدون چگالش
- ۱-۲- دما: ۱۰ الی ۳۰ درجه سانتیگراد
- ۱-۳- نبود غبار در محیط
- ۱-۴- نصب دستگاه روی فونداسیون
- ۱-۵- نیاز به سیستم خنک کن آب تصفیه شده با فیلتر مناسب
- ۱-۶- جهت اتصال به مبدل حرارتی دستگاه
- ۱-۷- دمای آب خنک کن حداکثر ۱۵ درجه و با دبی حداقل پاورک نصیب شده
- ۱-۸- نصب در محلی به دور از وجود بخار مواد شیمیایی خورنده فلز

۲- شرایط کامپیوتری

- ۲-۱- انواع کامپیوتر صنعتی یا تجاری
- ۲-۲- پردازنده P4 یا بالاتر ، RAM حداقل ۵۱۲ مگابایت ،
- ۲-۳- دارای حداقل ۳ اسلات PCI و دو پورت USB
- ۲-۴- مانیتور SVGA
- ۲-۵- تنظیم سیستم عامل
- ۲-۶- تنظیم ضرائب کنترل PID
- ۲-۷- تنظیم الگوی اعمال نیرو
- ۲-۸- تنظیم بازه های مختلف جهت سیکل ها و تعیین نرخ نمونه برداری
- ۳-۹- تنظیمات چاپ