

RA 233

ست آموزشی نصب و راه اندازی پمپ

آزمایشهای قابل انجام


- نصب پمپ بر روی سیستم
- راه اندازی تابلو برق پمپ
- تنظیم سویچ فشار
- تنظیم فلو سویچ
- آشنایی با نحوه کارکرد ادوات کنترلی
- آشنایی با منبع انبساط دیاگرامی

توضیحات

در این مجموعه آموزشی ، هدف نحوه نصب و راه اندازی انواع پمپ ها می باشد. در این مجموعه کارآموز می بایست از مخزن خوراک تعبیه شده لوله کشی را به پمپ انجام داده و از آن به یک مخزن بسته هدایت می کند. در این دستگاه می توان با نحوه راه اندازی پمپ هم به صورت مکانیکی و هم به صورت برقی ، نحوه تنظیم سویچ فشار و سویچ جریان آشنا شد. پمپ های مورد استفاده در این دستگاه در دو نوع سانتریفیوژ و سیرکوله می باشد.

مشخصات دستگاه

- پمپ سانتریفیوژ چدنی ۱/۲
- پمپ سیرکوله ۱۳۰ ولت
- مخزن ذخیره آب به حجم ۸۰
- مخزن تحت فشار به حجم حدود ۶۰ لیتر
- سویچ فشار ۱-۴ بار
- سویچ جریان
- گیج فشار
- شیر یکطرفه

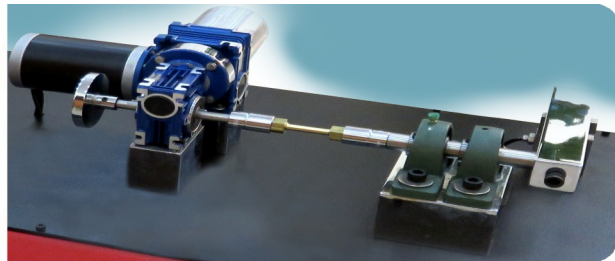

ابعاد و وزن دستگاه

- ابعاد دستگاه به میلیمتر: $1000 \times 850 \times 750$ Lx wx h
- وزن دستگاه: 60 Kg

شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- برق تک فاز
- دمای مطلوب ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت: ۸۰٪-۱۵٪

